
Manual de instrucciones


# 3-074-943-**12**(1)

Accessory Shoe This mark indicates the Intelligent Accessory Shoe System for use with Sony video products. Video components and accessories equipped with this system are designed to make effective recording


#### Intelligent Accessory Shoe


Ce label indique le système de griffe porte-accessoires intelligente, conçu pour les produits vidéo Sony. Les composants et accessoires munis de ce label permettent une prise de vues plus simple et efficace.

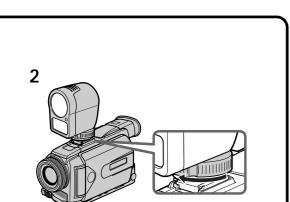


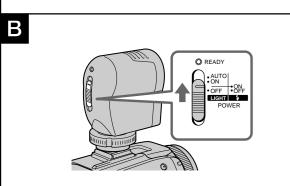




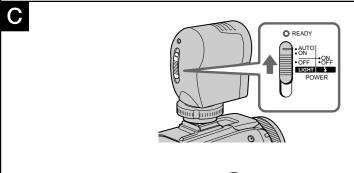


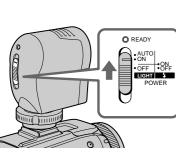

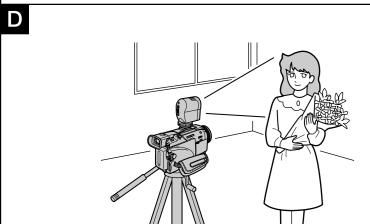

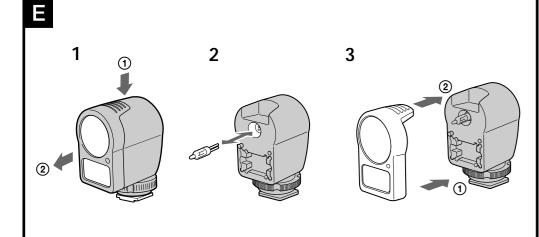

http://www.sony.net/



### WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. To avoid electrical shock, do not open the cabinet







This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to consitute a risk of electric shock to persons.

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications However, these is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. the user is encouraged to try to correct the interference by one

- or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment
- and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

## **Features**

- When attached to a camcorder this unit functions as a video light and flash.
- Can only be used with a camcorder that has the intelligent accessory shoe attached.
- Video light ON/OFF/AUTO is controlled from the Standby mode. When set to AUTO the video light comes on automatically in dark places.
- The video flash can only be used on a camcorder with the PHOTO recording function. As the brightness of the flash is automatically adjusted according to the distance of the subjects, your picture does not become whitish with too much brightness

## **Precautions**

Be careful not to touch the lighting section, because the plastic window and surrounding surfaces are hot while the light is on and just after it is turned off.

- · Never look directly at the bulb while the video
- Avoid placing the video flash light near combustible or volatile solvents such as alcohol or
- Do not let any solid object or liquid fall onto or
- · Do not knock or jolt the video flash light while it is turned on as it may damage or shorten the life of
- Do not leave the video light on while it is resting on or against something; it may cause a fire or damage the video flash light. • While using the video flash light, the battery
- supplies power to both the camcorder and the video flash light. This shortens the operating time of the battery to less than half of the normal time. • Do not pick up the camcorder by the head of the
- · Remove the video flash light before putting the
- camera into a carrying case.Do not place anything over the ventilation grill.
- When the cover is hot do not allow it to get wet. • The battery level may not be displayed correctly when using an "InfoLITHIUM" battery and "InfoLITHIUM" compatible camcorder with the
- video flash light. If your camcorder has a pop-up flash that operates with HOLOGRAM AF, turn off the HOLOGRAM
- The flash does not operate when recording moving pictures.

## On cleaning

Clean the video light with a dry soft cloth. You can remove stubborn stains with a cloth lightly dampened with a mild detergent solution, then dry the unit with a soft cloth.

Never use strong solvents, such as thinner or benzine, since these will damage the finish on the

# **Specifications**

Power requirements 7.2 V DC Power consumption 3.5 W

## Video light segment

6 V DC/3 W Approx. 100 cd Horizontal

Lighting direction Lighting angle 20 degrees Continuous lighting time

	Lighting duration	
Type of battery pack	Used with camcorder (DCR-TRV50)*	
NP-FM50	55 (50)	
NP-QM70	115 (100)	
NP-QM91	200 (180)	
(Approx minutes using fully charged battery		

(Approx. minutes using fully-charged batter

\* When used in automatic mode with the LCD panel closed. Duration with the LCD panel open is shown in parentheses

Approx. 1 m (3 1/5 ft) 100 lux. Illumination range Approx. 2 m (6 1/2 ft) 25 lux, Approx. 3 m (9 4/5 ft) 12 lux 3,000 K Color temperature Average life of bulb Approx. 100 hours

Video flash segment Approx. 1,500 times Flash life equivalent to 14 (Memory Guide no.

Others

Photo recording) Approx.  $35 \times 69 \times 53$  mm

Halogen lamp XB-3D

 $(1^{7}/16 \times 2^{3}/4 \times 2^{1}/8 \text{ inches})$ (w/h/d)Approx. 70 g (2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz)

Accessories (supplied) Pouch (1) Operating instructions (1) Accessory (not supplied)

Design and specifications are subject to change

## A Attaching or removing the video flash light to a camcorder

To attach the video flash light Set the power switch to OFF before attaching it to a

- 1 Insert the video flash light into the intelligent accessory shoe of your camcorder in the direction of the arrow on its bottom until it reaches the end and you hear it click
- 2 Turn the lock knob to LOCK and tighten it until you hear it click.

## To remove the video flash light

- 1 Set the power switch to OFF.
- 2 Loosen the lock knob by turning it to
- 3 Push down and pull out the video flash light in the opposite direction of the arrow to remove it.

### Notes

- · If you cannot insert the video flash light, turn the lock knob to RELEASE to cancel the lock.
- Do not insert the light backwards. Be sure to insert the light in the direction of the arrow.
- The video light can turn 270 degrees. You can turn

### it in any direction you like to use

### B Using the video flash Use the video flash only with a camcorder which has

the PHOTO recording function. The DCR-TRV50 is the model used for illustration purposes. For details, refer to the operating instructions of your

1 Set the camcorder POWER switch to CAMERA Set the camcorder POWER switch to MEMORY when recording a still image on a "Memory

2 Set the power switch **½** to ON. The charge complete lamp READY blinks as the video flash light starts to charge. When charging is complete, the charge complete lamp READY stops blinking but remains on.

3 Keep pressing the camcorder PHOTO button lightly to confirm the image. Keep the camcorder PHOTO button pressed

The flashing of the video flash light is linked to the PHOTO button. A still picture appears in the viewfinder and the memory indicator comes on. Recording is not carried out at this point. To change the still picture, release the camcorder PHOTO button. The video flash light starts charging again after you release the camcorder PHOTO button.

Wait until the battery charge complete lamp READY appears before lightly pressing the PHOTO button again.

Because the camcorder automatically adjusts the brightness when you press the PHOTO button, the image may get darker or the colors may seem 4 Press the camcorder PHOTO button deeper.

When you press the PHOTO button, the bar

viewfinder or on the LCD.

scroll indicator disappears and recording stops.

During recording, captured images appear in the

When you release the PHOTO button, the video flash light automatically starts to recharge after the image is recorded.

#### After use

Set the power switch to OFF.

- The appropriate distance between a subject and the video flash light is approx. 1 m to 5 m in a dark
- · During recording, keep your fingers away from

the sensor (A) of this unit. Otherwise, the

- brightness of the flash cannot be adjusted properly · The video flash light uses the same battery as your camcorder. If the battery level is low, the flash
- light takes more time to recharge. • The video flash light will be recharged even if it is
- completely charged after: you set the power switch to OFF. you set the camcorder standby switch to other

positions, LOCK or STANDBY.

· The video flash light has a red-eye prevention function (to stop people's eyes appearing red in photos), but this might not work depending on the specifications of your camcorder

### C Using the video light To turn on the video light automatically in a dark place

1 Set the power switch to LIGHT AUTO. 2 Set the camcorder to standby mode. The video light turns on automatically when using the camcorder in a dark place. The video light turns off automatically after approx. 5 minutes in the standby mode. To turn off the video light when the light is on,

### To control the video light with the camcorder in standby mode

1 Set the power switch to LIGHT ON.

switch the camcorder to OFF or LOCK.

2 Set the camcorder to standby mode. The video light is turned on in sync with the camcorder.

To turn off the video light, switch the camcorder to OFF or LOCK, or switch the video light to

#### After use

Set the power switch to OFF.

#### Notes

- The battery discharges while the camcorder is in standby mode. Be sure to switch from standby to OFF or LOCK.
- Store in pouch when not in use. Make sure the video light has cooled down before

# D Lighting up a subject

- When recording indoors with this unit, you can get clear and beautiful color pictures.
- For wide angle shots, the video light may not light the corners of pictures completely. Use the video light for shooting the main subject of the picture effectively
- · When bright light shines from behind the subject (backlighting), the video light is very effective for lighting up the main part of the subject, such as the person's face.
- Outdoors, be sure that you do not stand facing the • Fluorescent lights tend to produce flickering in the recording. Use of the video light may help to

# produce better pictures with less color blur.

# Replacing the bulb

Use the Sony XB-3D halogen lamp (optional). The bulb is hot when it has just burned out. Wait until the bulb cools down before removing it.

- 1 Remove the front cover after making sure that the unit is cool enough to handle. Push in the direction of ① to loosen the lock
- Pull in the direction of ② to remove the front
- grasp it securely and pull it out to replace. Insert the new bulb into the socket straightly 3 After the bulb has been inserted, attach the
- front cover straightly. ① Align the front cover with ①.
- 2 Push 2 in the direction of the arrow until the knob is locked.

- The bulb is hot when it has just burned out. Make sure that the bulb is cool enough to handle.
- To prevent the bulb from being smudged with fingerprints, handle it with a dry cloth. If the bulb is smudged, wipe it completely clean.

• The interior of this unit contains high voltage, opening it can cause electrical shock. To inspect the unit's interior, consult your nearest Sony dealer or Sony Service facility.

## **AVERTISSEMENT**

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité

Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un professionnel.

## Caractéristiques

- · Rattaché à un camescope, cet appareil sert de lampe et de flash vidéo.
- Peut être utilisé seulement avec les camescopes munis d'une griffe porte-accessoires intelligente
- Fonctions ON/OFF/AUTO de la lampe vidéo contrôlés depuis le mode d'attente. Quand la lampe est réglée sur AUTO, elle s'allume automatiquement lors de prise de vues dans des lieux sombres.
- Le flash vidéo ne peut être utilisé qu'avec un camescope présentant le mode PHOTO. Comme la luminosité du flash est automatiquement ajustée en fonction de la distance du sujet, la photo ne risque pas d'être surexposée sous un éclairage

## **Précautions**

Veillez à ne pas toucher la section d'éclairage, car la fenêtre en plastique et les surfaces environnantes sont chaudes quand la lampe est allumée et juste après qu'elle a été éteinte.

- Ne jamais regarder directement l'ampoule quand la lampe ou le flash vidéo sont allumés. Evitez de poser la lampe-flash vidéo près de
- combustibles ou de solvants volatils, comme l'alcool ou la benzine
- Veillez à ne pas laisser tomber de solide ni de liquide sur ou dans la lampe-flash vidéo.
- Ne pas cogner ni secouer la lampe-flash vidéo quand elle est éclairée afin de ne pas l'endommager ou de ne pas réduire la durée de vie
- Ne pas laisser la lampe-flash vidéo allumée quand elle est posée sur ou contre quelque chose. Il y a risque d'incendie ou la lampe pourrait être
- Quand vous utilisez la lampe-flash vidéo, la batterie alimente le camescope et la lampe-flash vidéo. L'autonomie de la batterie est alors réduite de plus de moitié par rapport à l'autonomie
- Ne pas saisir le camescope par la lampe-flash
- Enlevez la lampe-flash vidéo avant de ranger le
- camescope dans sa sacoche de transport. Ne rien poser sur la grille de ventilation.
- Quand le capot de la lampe est trop chaud, ne pas le mouiller • L'autonomie de la batterie peut ne pas être très exacte lorsqu'une batterie « InfoLITHIUM » et un
- camescope compatible « InfoLITHIUM » sont utilisés avec la lampe-flash vidéo Si le camescope a un flash rétractable fonctionnant avec HOLOGRAM AF, désactivez HOLOGRAM
- Le flash ne fonctionne pas pendant l'enregistrement de séquences vidéo.

# Nettoyage

Nettoyez la lampe vidéo avec un chiffon sec et doux. Vous pouvez enlever les tâches rebelles avec un chiffon légèrement imprégné de détergent neutre, puis essuyez la lampe avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser de solvants puissants, tel qu'un diluant ou de la benzine, car ils peuvent endommager la finition.

# **Spécifications**

7,2 V CC

Section Lampe vidéo

6 V CC/3 W Intensité lumineuse maximale Env. 100 cd

Direction d'éclairage Horizontale Angle d'éclairage 20 degrés Temps d'éclairage continu

		Temps d'éclairage
	Type de batterie rechargeable	Utilisée avec un camescope (DCR-TRV50)*
	NP-FM50	55 (50)
	NP-QM70	115 (100)
	NP-QM91	200 (180)

(Env. en minutes avec une batterie rechargeable

\* En mode automatique avec l'écran LCD fermé. Le temps avec l'écran LCD ouvert est indiqué entre parenthèses. Plage d'illumination Env. 1 m (3 1/5 pi.) 100 lux

Env. 3 m (9 4/5 pi.) 12 lux Température de couleur 3 000 K Durée de vie moyenne de l'ampoule

Section Flash vidéo Durée de vie du flash Env. 1 500 éclairs Nomble guide

Equivalent à 14 (Enregistrement de photos dans la mémoire)

Env. 100 heures

Env. 2 m (6  $^1/_2$  pi.) 25 lux

Divers Env.  $35 \times 69 \times 53$  mm Dimensions  $(1^{7}/_{16} \times 2^{3}/_{4} \times 2^{1}/_{8} \text{ po.})$ (1/h/d)

La conception et les spécifications peuvent être

modifiées sans avis préalable.

Env. 70 g (2  $^{1}/_{2}$  on.) Accessoires (fournis) Pochette (1) Mode d'emploi (1)

Accessoire (non fourni) Lampe halogène XB-3D

#### A Fixation ou retrait de la lampe-flash vidéo l'extinction automatiques de la sur un camescope lampe

# Pour rattacher la lampe-flash

vidéo Réglez l'interrupteur d'alimentation sur OFF avant de rattacher la lampe-flash vidéo au camescope.

- 1 Insérez la lampe dans la griffe porteaccessoires intelligente de votre camescope dans le sens de la flèche et poussez sur sa base jusqu'à ce que vous entendiez un
- 2 Tournez le bouton de verrouillage vers LOCK et serrez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

#### Pour enlever la lampe-flash vidéo

- 1 Réglez l'interrupteur d'alimentation sur
- 2 Desserrez le bouton de verrouillage en le tournant vers RELEASE. 3 Appuyez sur la lampe et tirez dans le sens
- opposé à la flèche pour la sortir.

- · Si vous ne parvener pas à insérer la lampe, tournez complètement le bouton de verrouillage vers RELEASE pour désactiver le verrouillage
- Insérez la lampe dans le sens de la flèche et non pas par l'arrière. • Vous pouvez tournez la lampe vidéo dans toutes les directions et à 270 degrés.

## **B** Utilisation du flash vidéo Utilisez le flash vidéo seulement avec un camescope

présentant le mode PHOTO. Les illustrations représentent le DCR-TRV50. Pour les détails, consultez le mode d'emploi du camescope.

1 Réglez le commutateur POWER du camescope sur CAMERA. Réglez le commutateur POWER du camescope sur MEMORY lors de l'enregistrement d'une

images fixes sur le « Memory Stick ». 2 Réglez l'interrupteur d'alimentation 🗲 sur Le témoin de charge READY clignote pendant la

recharge. Lorsqu'elle est terminée, le témoin READY cesse de clignoter et reste allumé. 3 Tenez la touche PHOTO du camescope légèrement enfoncée jusqu'à ce qu'une image apparaisse.

Le fonctionnement de la lampe-flash vidéo est lié à l'activation de la touche PHOTO. Une image fixe apparaît dans le viseur et l'indicateur d'enregistrement en mémoire s'allume lorsque vous appuyez sur cette touche. L'enregistrement n'est pas encore exécuté à ce moment. Pour changer d'image, relâchez la touche PHOTO du camescope. Le flash vidéo se recharge aussitôt. Attendez que le témoin de charge READY

La luminosité s'ajuste lorsque vous appuyez sur la touche PHOTŎ, et l'image peut paraître plus 4 Appuyez plus fort sur la touche PHOTO du

légèrement sur la touche PHOTO.

apparaisse avant d'appuyer une nouvelle fois

Lorsque vous appuyez sur la touche PHOTO, l'indicateur à barres disparaît et l'enregistrement s'arrête. Pendant l'enregistrement, les images saisies apparaissent dans le viseur ou sur l'écran Lorsque vous relâchez la touche PHOTO, la

lampe-flash vidéo se recharge dès que l'image est

### Après utilisation

Réglez l'interrupteur d'alimentation sur OFF.

- La distance appropriée entre un sujet et la lampe-flash vidéo est d'environ 1 à 5 m dans une pièce sombre
- Pendant la prise de vues, ne pas mettre les doigts sur le capteur (A) de la lampe-flash vidéo, sinon la luminosité du flash ne pourra pas être ajustée
- le camescope fonctionnent sur la même batterie. Si le niveau de la batterie est trop faible, la lampe mettra plus de temps à se charger.

• Pendant l'enregistrement, La lampe-flash vidéo et

- La lampe-flash vidéo devra être à nouveau rechargé même après une recharge si: vous avez réglé l'interrupteur d'alimentation du
- flash sur OFF. vous avez changé la position du commutateur
- d'attente du camescope (LOCK ou STANDBY). • La lampe-flash vidéo a une fonction de réduction

# des yeux rouges (sur le photos), mais cette fonction peut ne pas bien agir avec certains camescopes. C Utilisation de la lampe

# vidéo Pour utiliser l'éclairage et

- 1 Réglez l'interrupteur d'alimentation sur LIGHT AUTO.
- 2 Mettez le camescope en mode d'attente La lampe vidéo s'allume automatiquement quand vous utilisez le camescope dans un lieu sombre. Elle s'éteint automatiquement 5 minutes environ après l'entrée en mode d'attente. Pour éteindre la lampe vidéo quand elle est éclairée, réglez le camescope sur OFF ou LOCK.

### Pour allumer et éteindre la lampe quand le camescope est en attente

- 1 Réglez l'interrupteur d'alimentation sur LIGHT ON. 2 Mettez le camescope en mode d'attente. La lampe vidéo s'allume en même temps que le
- Pour éteindre la lampe vidéo, réglez le camescope sur OFF ou LOCK, ou réglez la lampe vidéo sur OFF.

#### Après utilisation Réglez l'interrupteur d'alimentation sur OFF.

Remarques • La batterie se décharge lorsque le camescope est en

- mode d'attente. Annulez le mode d'attente en réglant le camescope sur OFF ou LOCK. • Rangez la lampe dans sa pochette quand vous ne
- Assurez-vous que la lampe vidéo est froide avant

# D Eclairage d'un sujet

• Si vous filmez en intérieur avec la lampe vidéo vous obtiendrez des images nettes avec de belles

Lors de la prise de vues en grand angle, la lampe

vidéo ne pourra peut-être pas éclairer complètement les angles de l'image. Utilisez la lampe vidéo pour bien éclairer et filmer le sujet principal de l'image. Quand une lumière intense se trouve derrière le

sujet (contre-jour), la lampe vidéo éclaire de

manière efficace la partie principale du sujet, par exemple le visage d'une personne. A l'extérieur, veillez à ne pas filmer face au soleil. Les lampes fluorescentes ont tendance à produire un vacillement de l'image. L'utilisation de la

lampe vidéo peut améliorer les images en

accentuant la netteté des couleurs.

# **E** Remplacement de

l'ampoule Utilisez une lampe halogène Sony XB-3D (en option). L'ampoule est brûlante quand elle vient

1 Enlevez le capot avant après avoir vérifié que la lampe était suffisamment froide. Poussez dans le sens de ① pour desserrer le bague de serrage. Tirez dans le sens de ② pour retirer le capot avec

2 Quand l'ampoule est suffisamment froide,

prenez-la avec précaution et tirez dessus.

d'être éteinte. Laissez-la refroidir avant de l'enlever.

Insérez la nouvelle ampoule tout droit dans la douille. 3 Après avoir remplacé l'ampoule, remettez

le capot tout droit sur la lampe.

① Alignez le capot avant sur ①. ② Poussez ② dans le sens de la flèche jusqu'à ce que la bague soit serrée.


#### • L'ampoule reste chaude un moment après avoir été éteinte. Assurez-vous que l'ampoule est suffisamment froide avant de la sortir.

l'ampoule, tenez l'ampoule avec un chiffon sec. Si


l'ampoule est sale, essuyez-la bien. • L'intérieur de la lampe contient un circuit haute tension. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir la lampe. Pour tout contrôle interne, consultez votre revendeur Sony ou un centre de


# Pour éviter de laisser des traces de doigts sur


réparation Sony.

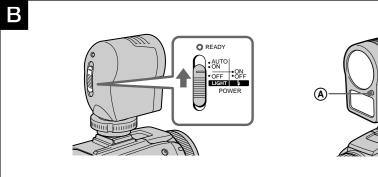

C

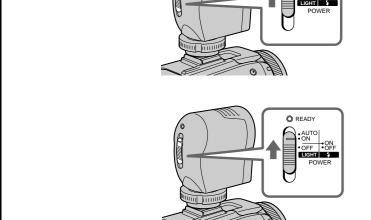

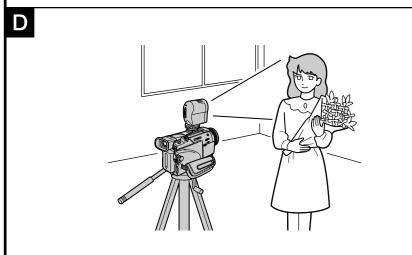

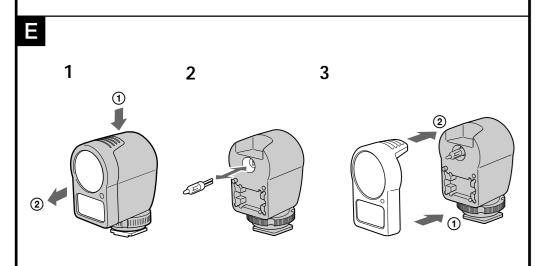

Intelligent Accessory Shoe

Esta marca indica el sistema de zapata para accesorios inteligentes para utilizarse con productos de vídeo Sony. Los componentes y los accesorios de vídeo provistos de este sistema han sido diseñados para facilitar la videofilmación efectiva.

Accessory Shoe

Questo marchio indica il sistema attacco accessorio intelligente Sony per l'uso con prodotti video Sony. I componenti video e gli accessori dotati di questo sistema sono progettati per facilitare registrazioni efficaci.

Nombre del producto: Làmpera/flash para vídeo

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

## **ADVERTENCIA**

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado

# Características

- Fijada a una videocámara, esta unidad funcionará como lámpara para vídeo y como flash.
- Solamente podrá utilizarse con una videocámara provista de zapata para accesorios inteligentes. El encendido/apagado/operación automática (ON/OFF/AUTO) de la lámpara para vídeo se
- controlan desde el modo de espera. En AUTO, la lámpara para vídeo se encenderá automáticamente en lugares obscuros. • El flash para vídeo solamente podrá utilizarse con
- una videocámara con función de videofilmación PHOTO. Como el brillo del flash se ajusta automáticamente de acuerdo con la distancia hasta el motivo, es posible que sus imágenes no resulten blanquecinas con demasiado brillo

#### Precauciones

Tenga cuidado de no tocar la sección de iluminación, porque la ventanilla de plástico y las superficies circundantes estarán calientes cuando la Îámpara esté encendida e inmediatamente después de haberla apagado.

- No mire directamente hacia la bombilla cuando la lámpara/flash para vídeo esté encendida.
- Evite colocar la lámpara/flash para vídeo cerca de combustibles o disolventes volátiles, como alcohol
- No permita que dentro de la lámpara/flash para vídeo entre ningún objeto sólido ni líquido. • No golpee ni sacuda la lámpara/flash para vídeo
- mientras esté encendida, ya que podría dañarla o acortar la duración de la bombilla • No deje la lámpara/flash para vídeo encendida sobre ni apoyada contra nada, porque podría
- provocar un incendio o dañarla. Mientras esté utilizando la lámpara/flash para vídeo, la batería alimentará tanto la videocámara como la propia lámpara/flash para vídeo. Esto acortará el tiempo de operación de la batería a menos de la mitad del normal.
- No tome la videocámara por la cabeza de la lámpara/flash para vídeo.
- Quite la lámpara/flash para vídeo antes de colocar la videocámara en una caja de transporte. • No coloque nada sobre la rejilla de ventilación.
- Cuando la cubierta esté caliente, no permita que se humedezca • El nivel de la batería puede no visualizarse
- correctamente cuando utilice una batería "InfoLITHIUM" y una videocámara compatible con "InfoLITHIUM" con la lámpara/flash para · Si su videocámara posee un flash emergente que
- funcione con HOLOGRAM AF, desactive en primer lugar HOLOFRAM AF.
- El flash no funcionará cuando grabe imágenes

# Limpieza

Limpie la lámpara/flash para vídeo con un paño suave y seco. Usted podrá eliminar las manchas difíciles con un paño ligeramente humedecido en una solución muy diluida de detergente, y después

secándola con un paño suave. No utilice nunca disolventes fuertes, como diluidor de pintura o bencina, ya que podrían dañar el acabado de la superficie

### **Especificaciones**

Alimentación

Segmento de la lámpara para vídeo cc 6 V/3 W

Intensidad luminosa máxima Aprox. 100 candelas Dirección de iluminación

Horizontal Ángulo de iluminación 20 grados

impo de naminación continua		
	Duración de iluminación	
Tipo de batería	Utilizada con la videocámara (DCR-TRV50)*	
NP-FM50	55 (50)	
NP-QM70	115 (100)	
NP-QM91	200 (180)	

(Min aproximados utilizando una batería

completamente cargada) \* Cuando utilice se en modo automático con la pantalla de cristal líquido cerrada. La duración con la pantalla de cristal líquido abierta se muestra entre paréntesis.

Aprox. 100 h

Alcance de iluminación Aprox. 1 m 100 lux,

Aprox. 2 m 25 lux, Aprox. 3 m 12 lux Temperatura de color 3 000 K Duración media de la bombilla

Segmento del flash para vídeo Aprox. 1 500 veces Duración del flash

Número guía

Equivalente a 14 (Grabación de fotos en la

memoria) Otros Aprox.  $35 \times 69 \times 53$  mm Dimensiones

Aprox. 70 g Accesorios (suministrados Bolsa transporte (1) Manual de instrucciones (1)

Accesorio (no suministrado) Bombilla halógena XB-3D

(an/al/prf)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

## A Montaje o desmontage de la lámpara/flash para vídeo en una videocámara

# Para montar de la lámpara/flash para vídeo

Ponga el interruptor de alimentación en OFF antes del montaje en una videocámara.

- 1 Inserte la lámpara/flash para vídeo en la zapata para accesorios inteligente de su videocámara en el sentido de la flecha de su base hasta que alcance el extremo y oiga un chasquido.
- 2 Gire el mando de bloqueo hasta LOCK y apriételo hasta que oiga un chasquido.

### Para desmontar la lámpara/flash para vídeo

- 1 Ponga el interruptor de alimentación en
- 2 A floje el mando de bloqueo girándolo hasta RELEASE
- 3 Empuje y tire hacia afuera de la lámpara/ flash para vídeo en sentido opuesto al de la

- Si no puede insertar la lámpara/flash para vídeo, gire el mando de bloqueo hasta RELEASE para
- No inserte la lámpara/flash para vídeo hacia atrás. Cerciórese de insertarla en el sentido de la flecha.
- La lámpara para vídeo podrá girarse 270 grados.
  Usted podrá girarla en el sentido en el que desee

## **B** Utilización del flash para vídeo

Utilice el flash para vídeo solamente con una videocámara que posea función de grabación PHOTO. El modelo utilizado para fines de ilustración es el DCR-TRV50. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones de la videocámara que vaya a utilizar.

- 1 Ponga el selector POWER de la videocámara en CAMERA.
- Cuando desee grabar una imagen fija en una 'Memory Stick", ponga el interruptor POWER de la videocámara en MEMORY. 2 Ponga el interruptor de alimentación 🕇 en
- Cuando comience a cargarse la lámpara/flash para vídeo parpadeará la lámpara de carga completa READY. Cuando finalice la carga, la
- lámpara READY dejará de parpadear y permanecerá encendida 3 Mantenga ligeramente presionada la tecla PHOTO de la videocámara para confirmar la
- Mantenga ligeramente presionada la tecla

PHOTO de la videocámara. El parpadeo del flash para vídeo está vinculado

con la tecla PHOTO. Én el visor aparecerá una imagen fija y el indicador de memoria. La grabación no se realizará en este punto. Para cambiar la imagen fija, suelte la tecla PHOTO. Después de haber soltado la tecla PHOTO, la lámpara/flash para vídeo comenzará Espere hasta que se encienda la lámpara de carga

completa READY antes de volver a presionar igeramente la tecla PHOTO. Como la videocámara ajusta automáticamente el brillo al presionar la tecla PHOTO, la imagen puede obscurecerse o es posible que parezca que

los colores han cambiado. 4 Presione a fondo la tecla PHOTO de la

Cuando presione la tecla PHOTO, el indicador de

barras desplazables desaparecerá y la grabación se parará. Durante la grabación, las imágenes captadas aparecerán en el visor o en la pantalla de cristal líquido. Cuando suelte la tecla PHOTO, la lámpara/flash para vídeo comenzará a recargarse automáticamente después de haberse grabado la

# Después de la utilización

Ponga el interruptor de alimentación en OFF.

- La distancia apropiada entre el motivo y la lámpara para vídeo deberá ser de aproximadament 1 a 5 m en una sala obscura.
- Durante la videofilmación, mantenga sus dedos alejados del sensor (A) de esta unidad. De lo contrario, el brillo del flash no se ajustaría adecuadamente.

• La lámpara/flash para vídeo utiliza la misma batería que su videocámara. Si el nivel de la batería es bajo, la lámpara/flash para vídeo tardará más

- tiempo en recargarse. • La lâmpara/flash para vídeo se cargará incluso
- aunque esté completamente cargada después de: haber puesto el interruptor POWER en OFF.
- haber puesto el selector de espera de la videocámara en una posición que no sea LOCK ni STANDBY.
- El flash/lámpara para vídeo posee una función de prevención de ojos rojos (para que los ojos de las personas no aparezcan rojos en las fotos), pero puede no trabajar dependiendo de las especificaciones de su videocámara.

# C Utilización de la lámpara para vídeo

#### Para que la lámpara para vídeo se encienda automáticamente en un lugar obscuro

- 1 Ponga el selector de alimentación en LIGHT AUTO.
- 2 Ponga la videocámara en el modo de espera
- La lámpara para vídeo se encenderá automáticamente cuando utilice la videocámara en un lugar obscuro. La lámpara para vídeo se apagará automáticamente después de unos 5 min en el modo de espera. Para apagar la lámpara para vídeo cuando esté
- utilizándola, ponga de la videocámera en OFF o

### Para controlar la lámpara para vídeo con la videocámara en el modo de espera

- 1 Ponga el selector de alimentación en LIGHT
- 2 Ponga la videocámara en el modo de
- La lámpara para vídeo se encenderá en sincronización con la videocámara. Para apagar la lámpara para vídeo, ponga de la videocámara en OFF o LOCK o el interruptor de

### Después de la utilización

alimentación en OFF

Ponga el interruptor de alimentación en OFF.

- · La batería se descargará con la videocámara en el modo de espera. Cuando no vaya a utilizarla, cambie el modo de espera a OFF o LOCK.
- Cuando no vaya a utilizarla, guárdela en la bolsa de transporte.
- Antes de guardar la lámpara/flash para vídeo, cerciórese de que se haya enfriado

# D Iluminación de un motivo

- Cuando videofilme en interiores con esta unidad. podrá obtener imágenes claras y de hermosos
- Para tomas en gran angular, es posible que la lámpara para vídeo no ilumine completamente las esquinas de las imágenes. Utilice la lámpara para vídeo para videofilmar efectivamente el motivo principal de la imagen
- Cuando haya una luz brillante detrás del motivo (contraluz), la lámpara para vídeo será muy efectiva para iluminar la parte principal del motivo, como la cara de una persona. En exteriores, cerciórese de no colocarse de cara al
- Las luces fluorescentes tienden a producir parpadeo en la videofilmación. La utilización de la npara para vídeo puede ayudar a conseguir mejores imágenes con menos difuminación de los

# Reemplazo de la bombilla

Utilice una bombilla halógena XB-3D Sony (opcional). La bombilla estará caliente inmediatamente después de haberse fundido Espere a que la bombilla se haya enfriado antes de

- 1 Extraiga la cubierta frontal después de haberse cerciorado de que la unidad esté suficientemente fría como para tocarla. Empuje en el sentido ① para aflojar el mando de Empuje en el sentido ② para extraer la cubierta
- 2 Cuando la bombilla se haya enfriado suficientemente, sujétela con seguridad y tire de ella para reemplazarla. Inserte de forma recta la nueva bombilla en el casquillo 3 Después de haber insertado la bombilla,
- coloque la cubierta frontal en forma recta. Alinee la cubierta frontal con ①. 2 Presione 2 en el sentido de la flecha hasta que el mando se bloquee.

## Notas

- La bombilla estará caliente después de haberse fundido. Cerciórese de que esté suficientemente fría antes de tocarla.
- Para evitar que la bombilla se manche con huellas dactilares, tómela con un paño seco, etc. Si la bombilla se ha manchado, frótela para limpiarla completamente.
- En el interior de esta unidad hay alta tensión. v el abrirla podría causar descargas eléctricas. Para inspeccionar el interior de la unidad, consulte a su proveedor Sony o a un centro de reparaciones

## **ATTENZIONE**

Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Per evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per le riparazioni rivolgersi solo a personale qualificato.

### Caratteristiche

- · Quando è applicato ad una videocamera questo apparecchio funziona come lampada video e flash Può essere usata solo con videocamere dotate di attacco accessorio intelligente
- Lo stato ON/OFF/AUTO della lampada video flash è controllato nel modo di attesa. Quando è selezionato AUTO, la lampada video flash si attiva automaticamente in luoghi scuri.
- · Il flash video può essere usato solo su videocamere dotate di funzione di registrazione PHOTO. Poiché la luminosità del flash viene regolata automaticamente in base alla distanza dal soggetto, l'immagine non viene sbiancata da una

### Precauzioni

uminosità eccessiva.

Fare attenzione a non toccare la sezione lampada, perché la finestrella di plastica e le parti circostanti sono molte calde mentre la lampada è accesa e subito dopo che è stata spenta.

- Non guardare mai direttamente la lampadina mentre la lampada video o il flash somo accesi
- Evitare di collocare la lampada video flash vicino a combustibili o solventi volatili come alcool o
- · Evitare la penetrazione di oggetti o liquidi nella lampada video flash.
- Non urtare o scuotere la lampada video flash mentre è accesa perché tale azione può danneggiare la lampadina o abbreviarne la durata.
- Non lasciare accesa la lampada video mentre è appoggiata a qualcosa; ne potrebbero risultare incendi e danni alla lampada video flash
- Mentre si usa la lampada video flash il blocco batteria alimenta sia la videocamera che la lampada video flash. Questo abbrevia la durata del blocco batteria a meno della metà del tempo
- Non sollevare la videocamera tenendola per la lampada video flash.
- Rimuovere la lampada video flash prima di inserire la videocamera in una custodia di trasporto.
- · Non collocare alcun oggetto sopra la griglia di ventilazione.
- Quando il coperchio è caldo evitare che si bagni. · La carica del blocco batteria può non essere indicata correttamente quando si usa un blocco batteria "InfoLITHIUM" e una videocamera compatibile con "InfoLITHIUM" insieme alla
- lampada video flash Se la videocamera è dotata di flash retrattile che si attiva con HOLOGRAM AF, disattivare prima
- HOLOGRAM AF. · Il flash non si attiva durante la registrazione di immagini in movimento.

# Pulizia

Pulire la lampada video flash con un panno morbido asciutto. È possibile rimuovere macchie resistenti con un panno leggermente inumidito con una blanda soluzione detergente e quindi asciugando con un panno morbido Non usare forti solventi, come acquaragia o benzina,

# Caratteristiche tecniche

perché possono danneggiare la finitura della

7,2 V CC Alimentazione 3,5 W Sezione lampada video

Tempo di illuminazione continua

Lampadina Intensità luminosa massima Circa 100 candele Direzione di illuminazione Orizzontale Angolo di illuminazione 20 gradi

6 V CC/3 W

200 (180)

Circa 2 m, 25 lux

Durata illuminazione Usata con la videocamera Tipo di blocco (DCR-TRV50)\* NP-FM50 55 (50) NP-QM70 115 (100)

(Minuti circa usando un blocco batteria completamente carico)

\* Quando usata nel modo automatico con lo schermo LCD chiuso. La durata con lo schermo LCD aperto è indicata tra parentesi

Gamma di illuminazione Circa 1 m, 100 lux

Circa 3 m, 12 lux Temperatura del colore 3.000 K Durata media lampadina Circa 100 ore Sezione flash video Durata flash

N. guida

NP-QM91

Circa 1.500 volte Equivalente a 14 (Registrazione di foto in memoria)

Circa  $35 \times 69 \times 53$  mm Dimension

Accessori (in dotazione)

video flash

flash

Note

su RELEASE.

per rimuoverla.

annullare il blocco.

videocamera impiegata.

rimane illuminata

l'immagine

PHOTO.

Dopo l'uso

stanza buia.

correttamente

Note

su ON.

A Applicazione o

rimozione della

Applicazione della lampada

Regolare l'interruttore di alimentazione su OFF

prima di applicare la lampada ad una videocamera.

1 Inserire la lampada video flash nell'attacco

accessorio intelligente della videocamera in

direzione della freccia e farla scorrere fino

a che raggiunge la fine e si sente uno

2 Girare la manopola di blocco su LOCK e

Rimozione della lampada video

1 Regolare l'interruttore di alimentazione su

2 Allentare la manopola di blocco girandola

3 Spingere in basso e tirare fuori la lampada

• Se non si riesce ad inserire la lampada video flash,

· Non montare la lampada a rovescio. Assicurarsi di

• La lampada video può essere ruotata di 270 gradi.

girare la manopola di blocco su RELEASE per

inserirla in direzione della freccia.

È possibile girarla in qualsiasi direzione

B Uso del flash video

riferimento al manuale di istruzioni della

1 Regolare l'interruttore POWER della

Regolare l'interruttore POWER della

fermo immagine su "Memory Stick"

videocamera su CAMERA.

Usare il flash video solo con videocamere dotate di

funzione di registrazione PHOTO. La DCR-TRV50 è

il modello usato per le illustrazioni. Per dettagli fare

videocamera su MEMORY quando si registra un

Regolare l'interruttore di alimentazione 4

La spia di carica completa READY lampeggia

quando la lampada video flash inizia la carica.

Quando la carica è stata completata, la spia di

carica completa READY cessa di lampeggiare e

PHOTO della videocamera per confermare

Il flash della lampada video flash è collegato al

mirino e l'indicatore di memoria si illumina. La

registrazione non viene eseguita a questo punto

Per cambiare fermo immagine, rilasciare il tasto

PHOTO della videocamera. La lampada video

flash inizia di nuovo la carica dopo che si è

READY prima di premere di nuovo il tasto

luminosità quando si preme il tasto PHOTO,

l'immagine può diventare scura o i colori

4 Premere a fondo il tasto PHOTO.

nel mirino o sullo schermo LCD.

dopo che l'immagine è stata registrata

Regolare l'interruttore di alimentazione su OFF.

• La distanza appropriata tra il soggetto e la

lampada video flash va da 1 a 5 m circa in una

sensore (A) di questo apparecchio. Altrimenti la

• La lampada video flash impiega lo stesso blocco

batteria della videocamera. Se il blocco batteria è

debole, il flash impiega un tempo più lungo per la

luminosità del flash non può essere regolata

rilasciato il tasto PHOTO della videocamera.

Attendere che appaia la spia di carica completa

Poiché la videocamera regola automaticamente la

Quando si preme il tasto PHOTO, l'indicatore a

barre scompare e la registrazione cessa. Durante

la registrazione, le immagini catturate appaiono

Quando si rilascia il tasto PHOTO, la lamnada

video flash inizia automaticamente la ricarica

tasto PHOTO. Un fermo immagine appare nel

3 Tenere premuto leggermente il tasto

PHOTO della videocamera.

Tenere premuto leggermente il tasto

video flash in direzione opposta alla freccia

serrarla fino a sentire uno scatto.

lampada video flash

ad una videocamera

completamente carica quando: - si regola l'interruttore di alimentazione su OFF (l/a/p)Circa 70 g si regola l'interruttore di attesa della Sacca di trasporto (1)

videocamera su altre posizioni, LOCK o STANDBY.

# Per accendere automaticamente

- LIGHT AUTO.
- La lampada video si accende automaticamente quando si usa la videocamera in un luogo scuro. La lampada video si spegne automaticamente
- regolare la videocamera su OFF o LOCK.

# Per controllare la lampada video

- 1 Regolare l'interruttore di alimentazione su LIGHT ON.
- Regolare la videocamera in modo di attesa. La lampada video si accende in sincronia con la videocamera. Per spegnere la lampada video regolare la videocamera su OFF o LOCK o regolare la

#### Dopo l'uso

dell'immagine.

Regolare l'interruttore di alimentazione su OFF.

lampada video su OFF.

#### Note

- Il blocco batteria si scarica anche mentre la videocamera è in modo di attesa. Assicurarsi di
- passare dall'attesa a OFF o LOCK. . Riporre la lampada nella sacca quando non se ne
- Assicurarsi che la lampada video si sia raffreddata prima di metterla via.

# Illuminazione del soggetto

· Quando si registra in interni con questa lampada è possibile ottenere immagini chiare e dai magnifici

- Per riprese in grandangolo, la lampada video può non illuminare completamente gli angoli dell'immagine. Usare la lampada video per riprendere efficacemente il soggetto principale
- (controluce), la lampada video è molto efficace per illuminare la parte principale del soggetto, come il volto di una persona. In esterni, assicurarsi di non avere il sole di fronte Lampade fluorescenti tendono a produrre

sfarfallamenti nella registrazione. L'uso di una

lampada video può aiutare a produrre immagini

• Quando una luce forte si trova dietro il soggetto

# migliori con meno sbavature di colore. **E** Sostituzione della

lampadina Usare una lampadina alogena Sony XB-3D (opzionale). La lampadina scotta quando si è appena bruciata. Attendere che la lampadina si raffreddi prima di sostituirla.

- 1 Rimuovere il coperchio anteriore dopo essersi assicurati che l'apparecchio si sia raffreddato a sufficienza. Spingere in direzione di ① per allentare la Tirare in direzione di ② per rimuovere il
- coperchio anteriore 2 Quando la lampadina si è raffreddata a sufficienza, afferrarla saldamente e tirarla fuori per rimuoverla. Inserire la lampadina nuova diritta nella presa.
- 3 Dopo aver inserito la lampadina, rimettere ben diritto il coperchio anteriore. ① Allineare il coperchio anteriore con ①. 2 Spingere 2 in direzione della freccia fino a

che la manopola è bloccata.

• La lampadina scotta quando è appena bruciata. Assicurarsi che la lampadina sia abbastanza fredda

impronte digitali, tenerla con un panno asciutto,

tensione e se lo si apre si possono subire scosse elettriche. Per ispezionare l'interno

da poterla toccare. • Per evitare che la lampadina si sporchi con

ecc. Se la lampadina si è sporcata pulirla bene. • L'interno di questo apparecchio contiene alta

• Durante la registrazione, tenere le dita lontane dal dell'apparecchio, consultare il proprio rivenditore

Sony o un centro assistenza Sony.

Istruzioni per l'uso (1) • La lampada video flash ha una funzione di Accessorio (non in dotazione) Lampadina alogena prevenzione occhi rossi (per evitare che gli occhi delle persone appaiano rossi nelle foto), ma questa potrebbe non attivarsi a seconda delle caratteristiche tecniche della videocamera. Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# C Uso della lampada video

• La lampada video flash viene ricaricata anche se è

# la lampada video in luoghi scuri

- 1 Regolare l'interruttore di alimentazione su
- 2 Regolare la videocamera in modo di attesa.
- dopo che sono trascorsi circa 5 minuti in modo di Per spegnere la lampada video quando è accesa.

# con la videocamera in modo di attesa